



FK310 シリーズ モベットバイク

FK310-DIGI/DX/STD /LA
組立説明書

一番最初にお読みください

この度は、フキプランニング、FK310 シリーズ、モベットバイクをお買い上げ頂き有り難うございます。ご使用前に必ずこの組立説明書をよくお読み頂き内容を正しくご理解の上、組立て下さるようお願い申し上げます。またこの組立説明書、取扱説明書と保証書は大切に保管して下さい。

不適切な組立や取扱をした場合エンジンや車体にダメージを与える可能性があります。その際の保証はされませんのでご了承下さい。

運送中にエンジン内に残っていたガソリンが漏れ、箱の内部にシミが出る場合がありますが、機能上は問題ありません。


発送の際梱包都合上により取り外してあるパーツは下記の通りです。
(DX/DIGIは4点、STD II /LA IIは5点)

- ① フロントタイヤ
- ② ハンドル
- ③ ペダル (左右)
- ④ エンジンギアボックスフリーザー
- ⑤ フロントバスケット (STD II 又はオプションのみ)
- ⑥ フロントブレーキワイヤー (LA II のみ)

1. フロントタイヤの取り付け

スポークの中程に付いているスピードメーターのセンサー (黒いプラスチック) が上から見て左側に来るようにフロントフォークのU字型の切り欠きの間にタイヤを入れ、フロントフォークの外側に、回り止めワッシャー、フェンダーブラケット、(バスケットブラケット)、ワッシャー(LAIIにはありません)、ナットの順番に組み立て、固定します。

LAIIの場合はタイヤ幅がリム幅より広い為に、分解の都合上フロントブレーキワイヤーの調整を緩めてお送りしています。タイヤを付けてから必ず5.のフロントブレーキワイヤーの調整及びブレーキレバー調整を必ず行って下さい。


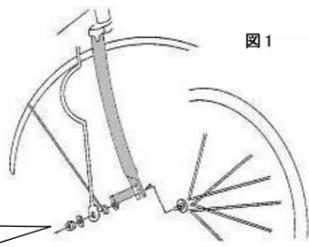


2. ハンドルの取り付け

ワイヤー類がねじれないように注意しながらハンドルをメインフレームのヘッドパイプに差し込みます。そしてハンドルポストの上部に付いているキャップボルトを六角レンチで締め込み固定します。(六角レンチは同梱してあります。)

エンジンストップボタンの配線を車体側の配線に差込連結します。付属のタイラップ(ナイロンバンド)でメーターの配線、ストップボタンの配線などを車体に固定します。(図2参照)

* フロントバスケット (STD II / オプション) の取り付けはフロントバスケットをビス四本で固定します。底のビスはプレートを挟み込み固定します。(図3参照) フロントバスケットの最高容量は30Kgです。また荷物を沢山入れ走行した際ハンドル感覚が若干変わりますので充分注意して下さい。

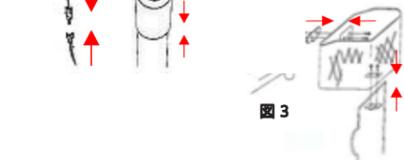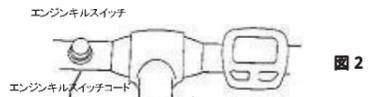

3. ペダルの取り付け

ペダルをペダルクランクにねじ込み固定します。左側のペダルは逆ねじになっていますので、反対方向に回して固定します。
* ペダルには左右があります。見分け方は、ペダルのねじの内側にRとLの刻印があります。Rが右で、Lが左でLの方が逆ねじです。(図4参照)

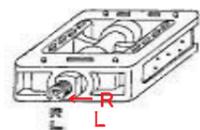


図4

4. エンジンギアボックスフリーザーの取り付け

チェーンカバーのビスを外し、エンジンギアボックスのフリーザーを、輸送用の白いプラスチックのプラグ (図5b) を引っ張って抜き、付属のフリーザー (図5c) を奥まで差し込んで下さい。外したチェーンカバーをビスで固定します。(外したプラグは輸送する時に必要ですので、保管して下さい) 車両を横に倒すとフリーザーからミッションオイルが漏れます。輸送などで車両を倒す時にはフリーザーを外しプラグと差し替えて下さい。

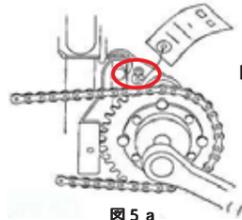


図5b


図5c

白いプラスチックのプラグ

図5a

5. フロントブレーキワイヤー調整 (LA のみ)

A部のナットを緩めてブレーキワイヤーの調整をします。B部のブレーキパッド部を指でリム部に押し付けながら、C部のブレーキワイヤーを下に引きA部のナットを締め付けます。ブレーキレバーの調整はレバーのワイヤー部根元に有る調整ネジ若しくは、ブレーキ本体D部ネジで調整します。ブレーキレバーを握ってタイヤがロックするか確認して下さい。

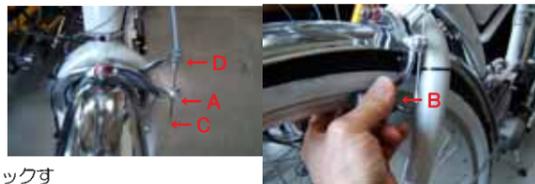

混合ガソリンについて

- ★ この車は2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合ガソリンを必ず使用して下さい。
- ★ 2サイクルオイルの混合比はオイルのグレードにより異なりますので、オイル説明書をよくお読みになってから正しい混合比率で混合して下さい。指定されていない時は、30:1 (ガソリン30にオイル1の割合) で混合して下さい。付属品に混合されたガソリン (ビックバンガソリン) が入れていますので、最初はそのガソリンを使用して下さい。慣れるまではビックバンガソリンの使用をお勧めします。お買い求めは車をご購入された販売店または当社にお問い合わせ下さい。

原付自転車免許・ナンバーの取得手続きについて

- ★ この車を一般公道で運転するには、原動機付自転車の運転免許が必要です。
- ★ 個人でナンバーを取得する方は、封筒の中に入っている販売証明書及び使用保証書と印鑑を持って自分の住民票のある役所に行き、ナンバーの取得手続きをして下さい。車台番号の石磨りコピーを要求される場合がありますが、弊社の車台番号は改ざん防止シールの為コピーが取れません。同じシールが封筒に張って在りますので其れを提出して下さい。役所により多少手続きが異なる場合がありますので、事前に役所に詳細を問い合わせして下さい。

自賠責保険について

- ★ 取得したナンバー若しくは登録証を損害保険会社の代理店、自動車の販売店、オートバイ販売店、コンビニエンスストア (セブンイレブン等)、郵便局に提示して自動車損害賠償責任保険 (自賠責保険) に加入して下さい。

ヘルメット着用義務について

- ★ FK310シリーズは自転車走行が出来る原動機付自転車 (原付オートバイ) です。その為走行中はヘルメット着用が義務付けられています。

お問い合わせについて

- ★ 当社製品についてのご相談、お問い合わせはお買い上げ販売店または当社に連絡下さい。
- ★ 組立て又は使用中少しでも不審な点や普段と変わった状態に気がつきましたら直ちに使用を中止しお買い上げの販売店または当社で点検修理を依頼して下さい。

TEL: 045-922-6011 FAX: 045-922-6091 (営業時間月～金 祝日除く 9:00～18:00)

(有)フキ・プランニング
〒246-0002 神奈川県横浜市瀬谷区北町43-18
E-mail: info@fuki.co.jp http://www.fuki.co.jp



FK310シリーズモベットバイクはミッションオイルが含まれています。横にするとオイルが漏れますので
絶対に横に倒したまま駐車しないで下さい。